
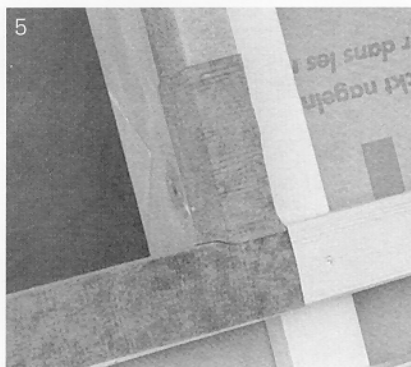


DELTA-VENT N

Wskazówki do układania

- 1. Poszczególne pasy przebiegają równoległe do okapu z min. zakładem 10 cm. Jeśli nachylenie dachu jest mniejsze (max. 6°) od normalnego, należy założyć 15 cm. Zadrukowana strona folii winna być skierowana do góry. Aby stworzyć wystarczającą wentylację między DELTA-VENT N i pokryciem dachowym, należy przybić kontrłaty.
- 2. Przy częściach budowli, które są wyprowadzone ponad dach, należy DELTA-VENT N tak podciągnąć w górę, aby uniemożliwić wtargnięcie deszczu i śniegu. Od strony kalenicy przy wystających częściach należy odprowadzić deszcz i wodę roztopową do sąsiednich pól międzykrokwiowych za pomocą rynny z DELTA-VENT N.
- 3. Dodatkowe bezpieczeństwo w rejonie połączeń dają DELTA-FLEXX-BAND lub DELTA-THAN. Małe uszkodzenia można naprawić taśmą DELTA-MULTI-BAND.
- 4. Na dole kończy się DELTA-VENT N na okapowej obróbce blacharskiej lub pod deską okapową (nie w rynnie).
- 5. Przy przyłączeniu do ślepej ramy okna dachowego DELTA-VENT N jest uzupełniana przez DELTA-FLEXX-BAND, która nadaje się również do obróbki rur wentylacyjnych i kominów.

O dalsze szczegóły instrukcji układania możecie pytać naszego doradcy technicznego.

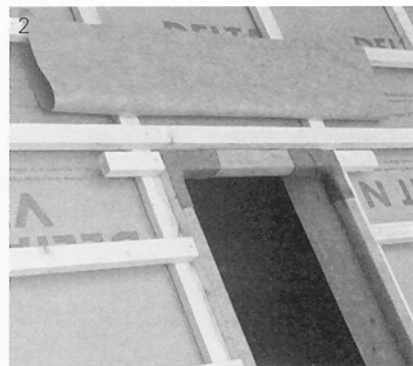

Dorken Polska Sp. z o.o.
 ul. Szeligowska 42,
 PL – 01-320 Warszawa
 Tel. (022) 664 00 05, 665 90 64
 Fax (022) 664 13 16
 dorken@dorken.com.pl
 www.dorken.com.pl

DELTA

Marka dla fachu
do piwnicy i dachu

■ Folia wstępnego krycia

■ Do całkowicie izolowanych dachów skośnych

■ Nowe budowle